
### 薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。

※お手入れ後は、水気をよくふき取り、本体にセットしてください。 ※たわしやみがき粉は使わないでください。

### 吸・排気カバーの下の油汚れもお手入れしてください。

**『三記記』** 汚れて目詰まりしたまま使うと、安全装置が作動して通電を停止したり、グリル使用中 にグリルドアから煙がもれたりする場合があります。

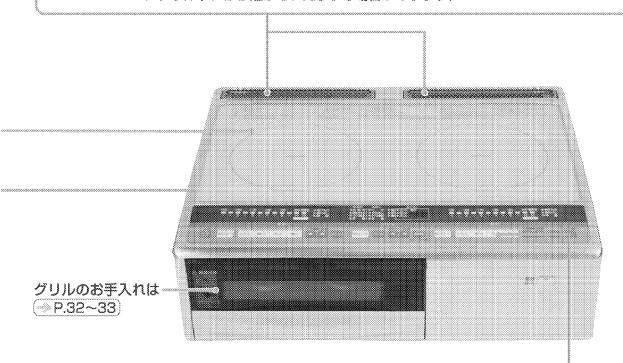

# 大方方籍 (5周年)

- ①薄めた台所用洗剤(中性)とお湯で洗う。
- ◆たわしやみがき粉(クレンザー)は使用しないでください。
- ②鍋底や外側の異物や汚れをとる。
- ●汚れがこびりついたまま使うと、油温を正しくコントロールでき ないことがあります。またトップブレートが汚れます。
- ③洗い終わったら水気を切り、乾いたら内側に軽く食用油をぬる。
- ●洗ったままにしておくとさびる場合があります。 天ぷら鍋に同梱の説明書をよく読んでご使 用ください。
- ●鍋底が反ってきたり、変形した場合は使用 しないでください。お買い上げの販売店で お買い求めください。(-→ P.5



### やわらかい布でふき取る。

汚れがひどいときは、台所用洗剤(中 性)を薄めて、ふきんにしみ込ませ てふき取り、その後乾いたふきんで からぶきする。

### 

- ●水にぬらさないでください。故 障の原因となります。
- ●ベンジン・シンナー・漂白剤・ アルカリ性洗剤は使わない。
- ●金属製のたわし・スポンジのナ イロン面でこすらないでください。

# お手入れ(つづき)

- ●ご使用のたびにお手入れしてください。
- ●お手入れの際は、必ず電源を切り、十分に冷

# グリル部


## グリルドア・受皿・焼網の取り外しかた

とってを両手でしっかり持ち、 ゆっくり止まるまで引き出し、 手前を少し上に持ち上げなが ら外す

受皿内の脂などをこぼさないように注意してください。

# グリルドア・受皿・焼網の取り付けかた


受皿を斜めにし左右2個のツメをグリル ドアの角穴部に下より差し込む。

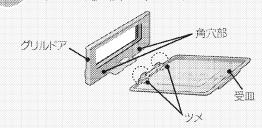

焼網を外す グリルドアを手でささえ、受皿を図の ように下げる。

燃網

※カチッと音がして受価が固定されます。



とっての下側に手をまわし、グリルドアバネを軽く引き下げる


愛皿

グリルドアバネークリー


グリルドアバネを押さえずに無理に外すとグリルドアが破損したり、変形することがあります。

焼網をのせる。


○焼網は支え部をグリルの奥側にしてのせてください。 ※のせる向きを逆にすると、本体に取り付けられません。



グリルドアを受皿側へ倒すようにし、 左右2個のツメを外す

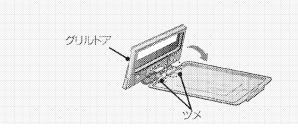

斜め上からはめ込み、ロックするまで ゆっくり押す。

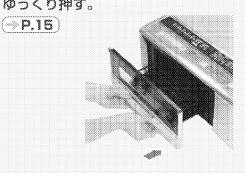

- ◆たわし・みがき粉は使用しないでください。(表面を傷つけます。)
- ●グリルドアは、食器洗い乾燥機や食器乾燥器には入れないでください。(樹脂部が変形します。)

薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。

焼網のフッ素加工を傷めないでください。

- ◆たわし・みがき粉は使用しないでください。(表面を傷つけます。)
- ●金屬製のたわし、スポンジのナイロン面でこすらないでください。フッ素加工に傷が付いたりはがれたりすること があります。
- ●焼網は食器洗い乾燥機に入れたり、アルカリ性の洗剤を使ったりしないでください。
- ●ご使用の度にお手入れしてください。 汚れがこびりつくと調理物が取りにくくなることがあります。
- ●焼網は消耗品です。フッ素加工が傷んだ場合は、お買い上げの販売店でお買い求めください。( →>> P.5 )

## クリル画内のお言べて

庫内クリーニングをご使用ください。グリル庫内の油汚れを乾燥させ、においを軽減することができます。

- 焼網を取り外し、グリルドアを確実 に閉める

を「ピッ」と鳴るまで押し、

電源を入れる(ランブが点灯します)



ランプを点灯させる

切なかを押し、通電する

メロディーが鳴ったら終了です。

続けて使わないときは

雷源

を押し、電源を切る (ランプが消灯します)

- ●焼網は絶対にセットしないでください。グリル での調理後に行う自動クリーニングより、庫内 クリーニングの方が強力なため、焼網のフッ素 加工が傷みます。
- ●においを軽減しますが、汚れは除去できません。
- ●クリーニング中は、グリル庫内の油を焼き切 るため煙が出る場合があります。必ずレンジ フードを使用してください。

グリル庫内に落ちた食品カスなどは、グリル庫内 が冷えてから手袋などをして取り除いてください。

### 

グリル庫内は金属部が数多くありますので、 やけどやけがに十分注意してください。

クリーニング中は表示部に【】を表示します。約 10分で終了します。

途中で停止したい場合は、ぬかりを押します。

●庫内の温度が約80℃以下になる まで焼きかげんランプが点滅し 高温注意表示をします。



# おぼりのときは

修理を依頼される前に、 次の点をもう一度お調べください。

現象原及

専用ブレーカーが切れていませんか。専用ブレーカーを入れてください。

- ●電源が切れていませんか。(電源ランプが消えている。) 電源を入れてください。
  - 電源をブザーが鳴るまで押してください。
  - 電源ランプが点灯します。電源を「入」の状態で約30分放置するとオートパワーオフ機能が働き、自動的に電源が切れます。
- ●チャイルドロックが設定されていませんか。チャイルドロックを解除してください。● P.29
- ●左·右Hヒーターで使える鍋を使用していますか。 (使える鍋について → P.12 ))

使用途中にヒーターの 通電が停止した。 (切り忘れ防止自動停 止機能)

通電しない。

●切り忘れ防止自動停止機能が働いています。

各ヒーターに一定時間経過すると自動的に通電を停止する、切り忘れ防止自動停止機能が設けられています。

- 左・右Hヒーターは操作後約45分
- グリル(手動調理)は約30分

切り忘れ防止自動停止機能が働いた時はブザーでお知らせします。 再度、通電をスタートしてください。

火力表示ランプが交互 に点灯し、約30秒後に 消灯した。

(小物検知自動停止機能、 鍋無し自動停止機能) ●鍋をヒーターの中央に置いていますか。

●使えない鍋を置いていませんか。 → P.12

**☆灯**使える鍋を置いてください。



点灯

約30秒後、ブザーが鳴り、火力表示ランブが消え、通電を停止します。 付属の天ぶら鍋で確認しても同じ場合はお買い上げの販売店にご連絡ください。

使用途中に停電に なった。

- ●通電中のヒーターは停止し、タイマーも取り消されます。
- ●電源を入れ、もう一度操作を初めから行ってください。
  - 電源をブザーが鳴るまで押してください。
  - 電源ランプが点灯します。



トッププレートやグリルドアおよび 庫内など高温部に触れない

鍋底の直径が小さかったり、鍋底が反っている鍋は火力が弱くなることがあります。

●鍋底の直径が12~26cmのもので鍋底のそりが3mm以下のものをご使用ください。

(使える鍋について(→>P.12))

●自動湯わかしの場合は、鍋底の直径が15~23cmのもので、鍋底が平らなもの(鍋底の凹凸(反りや脚)1mm以下)をご使用ください。

(使える鍋について (→>P.12))